


Bedienungsanleitung Ihres Wechselstromzählers Typ Landis & Gyr ZCF120





Display

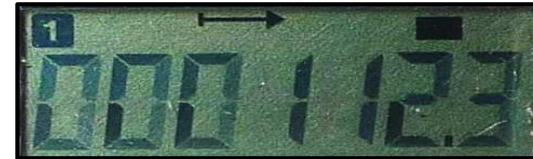

Tarife

Lesen Sie hier den Zählerstand siehe Foto ab.

- **1.8.0 [1]** **Bezug Eintarif**

Zählernummer

Ihre Zählernummer finden Sie unterhalb des Barcodes.

Hinweis für die Selbstablesung Ihres Zählers

Je nach Ausführung lesen Sie folgende Kennziffern bei der Ablesung ab.

1) Kennziffer 1.8.0 (Bezug) [1]