



Tipps und Infos

Vermeidung von Stagnation Trinkwasserleitungen in Gebäuden


Um auszuschließen, dass sich das stehende Wasser vor dem Ventil (von Gartenleitungen, Überdruckventilen, usw.) mit dem Trinkwasser vermischt, sollte die Leitung mit länger stehendem Wasser so kurz wie möglich ausgeführt sein!

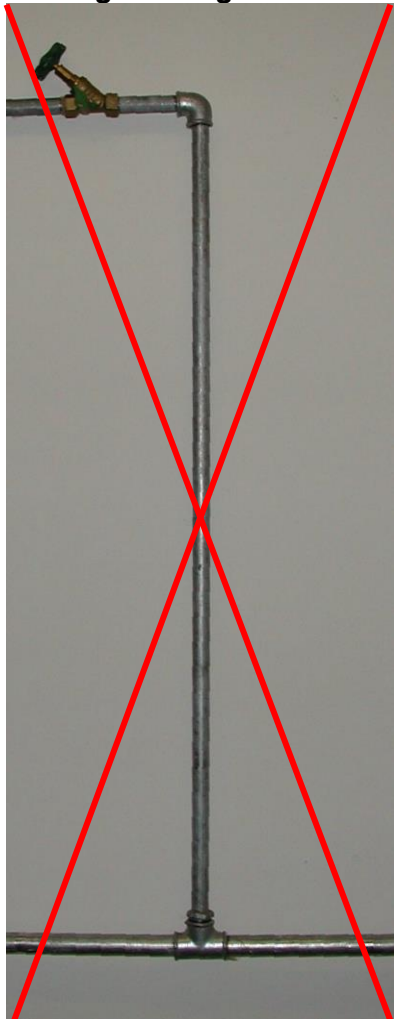

"falsch"

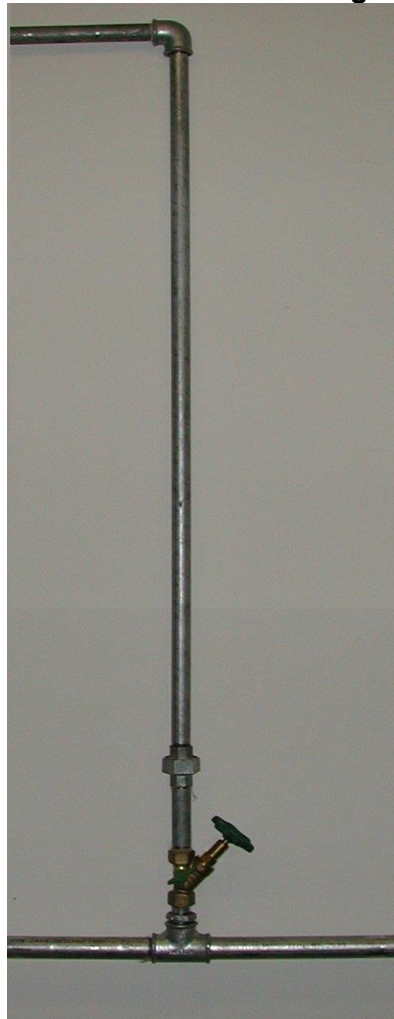

"richtig"

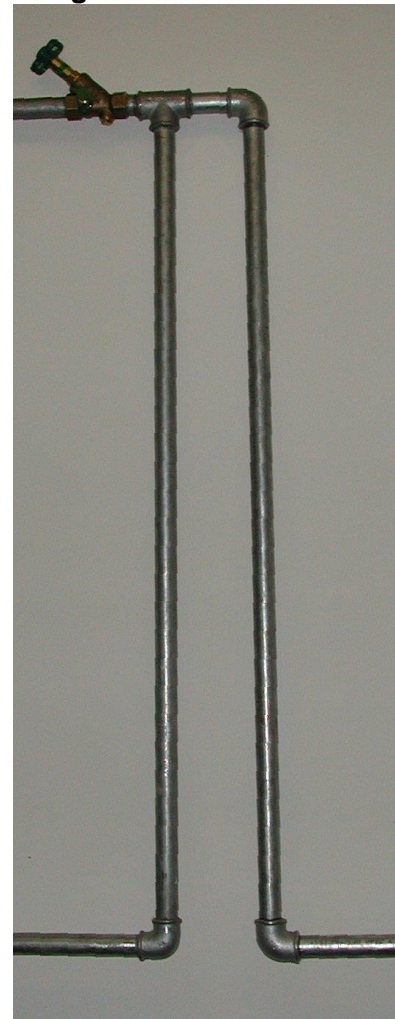

"richtig"

Um stehendes Trinkwasser im Gebäude zu vermeiden, sollten folgende Hinweise bei der Anlagenerstellung oder –erweiterung beachtet werden:

Montagehinweise:

- Die Leitungen sollten immer "durchflossen" sein.
- Sackleitungen mit wenig Durchfluss vermeiden!
- Absperrventile und Überdruckventile so nahe wie möglich an die "durchflossene" Leitung setzen.

Unser geliefertes Wasser ist "Trinkwasser"

Eine gut geplante Anlage trägt dazu bei, unsere hohe Qualität des Trinkwassers zu bewahren.

Bei technischen Rückfragen wenden Sie sich bitte von Montag bis Freitag, in der Zeit von 7⁰⁰ Uhr bis 9³⁰ Uhr, an unsere Mitarbeiter:

Hr. Kolb	Tel.	0821 6500-8971
Hr. Nittmann	Tel.	0821 6500-8972
Hr. Rasilier	Tel.	0821 6500-8973
	Fax	0821 6500-8975

Postadresse: swa Netze GmbH
Postfach 10 24 40 86014 Augsburg

Besuchsadresse: Technischer Service
Johannes-Haag-Str. 7 a 86153 Augsburg
E-Mail: techn.service@swa-netze.de
Internet: www.swa-netze.de